
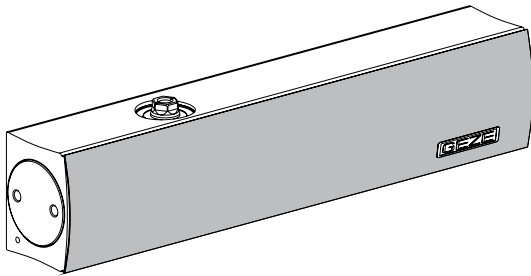


# Mit kell tenni, ha...

## HIBAE LHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ A GEZE AJTÓCSUKÓKHOZ

Nagyon köszönjük, hogy a GEZE által gyártott ajtócsukó megvásárlása mellett döntött. Ez a dokumentum áttekintést nyújt a rendszeren előforduló esetleges hibákról és azok elhárításáról.


### SZERKEZETI VÁZLAT – GEZE AJTÓCSUKÓ

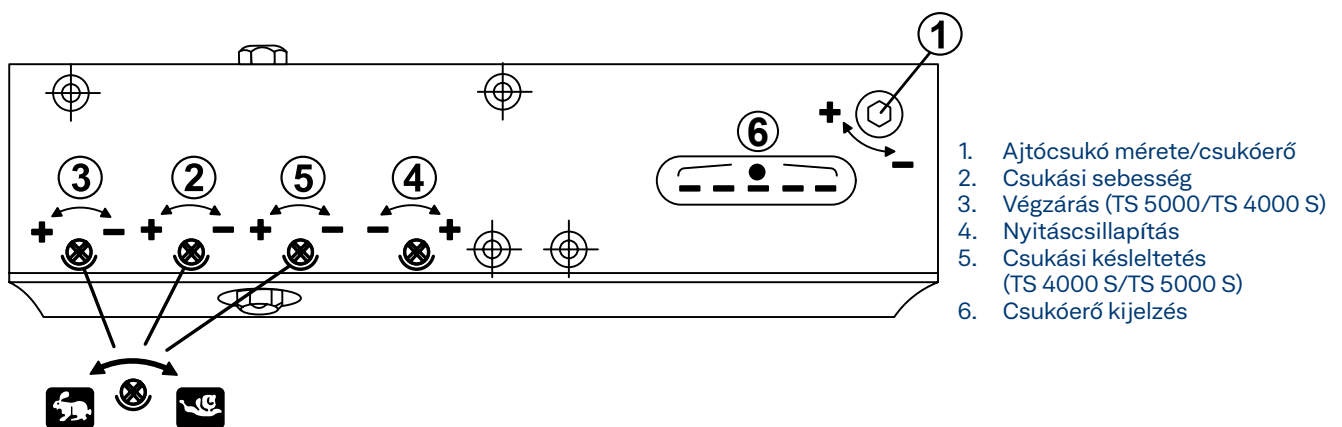


#### Csak GEZE TS 4000 esetén Végzárás beállítása



#### végzárással



#### végzárás nélkül



- Kérjük, figyeljen arra, hogy a beállítócsavarokat nagyon óvatosan kell kezelni és csak a megfelelő szerszámot szabad használni
- A tűzvédelmi-, mentési útvonalon és menekülési útvonalon lévő ajtók ajtózáraihoz hívjon segítségül képzett technikust

PROBLÉMA LEÍRÁSA	OK	ELHÁRÍTÁS
Az ajtó nem csukódik be	A csukódási folyamat akadályozása (súrlódó ajtók, beszorult tömítések)	Szüntesse meg az akadályt
	A csukóerő beállítás (1) túl kicsi	Növelje a csukóerő beállítást (1) (csukóerőt)
	Léghuzat	Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)
Az ajtó csak lassan csukódik	Mechanikus rögzítés beakasztva	Húzza be addig, míg a rögzítés elenged
	A csukódási folyamat akadályozása (súrlódó ajtók, beszorult tömítések)	Szüntesse meg az akadályt
	A csukóerő beállítás (1) túl kicsi	Növelje a csukóerő beállítást (1) (csukóerőt)
Az ajtó túl erősen csapódik be	Léghuzat	Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)
	A csukási sebesség (2) túl kicsi	Növelje a csukási sebességet (2)
	A csukási sebesség (2) túl nagy	Csökkentse a csukási sebességet (2)
Az ajtó túl erősen csapódik be	A végzárás (3) túl erős	Csökkentse a végzárás beállítást (3)
	Az ajtózárból olaj szivárog	Cserélje ki az ajtócsukót
	Léghuzat	Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)
Az ajtó csukódik, de nem záródik a zárban	A csukóerő (1) vagy a végzárás (3) túl kicsire van beállítva	Növelje a csukóerőt (1) vagy a végzárás beállításokat (3)
	A zárnyelv nehezen jár	Ellenőrizze, zsírozza meg (figyeljen a gyártói előírásokra)
Az ajtó túl nehezen nyílik	Nehezen járó ajtók / pántok (súrlódó ajtók, beszorult tömítések)	Szüntesse meg az akadályt / állítsa be a pántokat
	Helytelen csukóerő (1)	Csökkentse a csukóerőt (1) (figyeljen a tűzgátló ajtók minimális csukóerejére)
	Léghuzat	Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)
Az ajtó a végleges csukódás előtt felgyorsul és becsapódik	A végzárás (3) túl erősre van beállítva	Ellenőrizze és állítsa be
Az ajtó kb. 80°-os nyílásszögtől nehezen jár	A nyitáscsillapítás (4) túl erősre van beállítva	Ellenőrizze és állítsa be
Opcionális mechanikus rögzítés funkció nélkül	Nincs aktiválva / A rögzítési szög nem kerül elérésre	Ellenőrizze és állítsa be, az ajtót a rögzítési szögön keresztül nyissa
Az ajtózárra már nem állítható be	A szelepcsavarok / beállítócsavar túl húzva / sérült	Cserélje ki az ajtózárat

## KAPCSOLAT

Ha a zavar továbbra is fennáll, ne habozzon, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot. A GEZE szerviz munkatársai szívesen állnak rendelkezésére:

**GEZE Szerviz Műszaki támogatás    Tel.: +36 30 9298218**

E-Mail: [service-hungary@geze.com](mailto:service-hungary@geze.com)

Web: <https://www.geze.hu/hu/szolgalattasok>